


聲寶彩色電視機·使用說明書 全功能中文操作

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

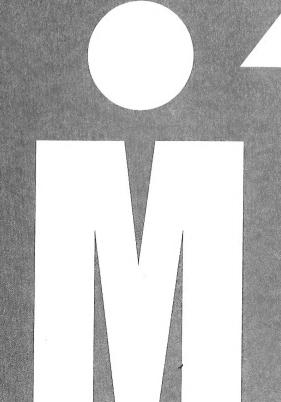

謝謝您購買了聲寶牌彩色電視機

爲能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

夕百分兴叹丰	
各頁次對照表	•

電視機正面1
電視機背面
後面版使用說明
遙控發射器
基本操作方法4
1.電源按鍵4
2.音量按鍵4
3.選台按鍵4
4.數字按鍵.電視/AV 按鍵4
5.立體雙語按鍵5
6.靜音按鍵5
7.兩台互換按鍵5
特殊功能操作6
1.選台設定按鍵6
2.常用頻道設定按鍵常用頻道按鍵6
3.影音調整按鍵影像設定聲音設定預約設定
4.標準影音按鍵9
5.定時關機按鍵9
6.預約設定按鍵9
7.聲音設定按鍵10
8.字幕顯示按鍵10
9.頻道鎖定按鍵解除按鍵11
數位電視操作12
1.頻道管理12
2.喜愛頻道13
3.系統設定13
4.時間設定13
5.語言設定
6.影像設定13
7.頻道排序14
8.出廠設定14
9.節目搜尋設定14
一般電視與有線電視在螢幕上的頻道與實際對照表14
無線數位電視頻道撥出一覽表16
使用時的注意事項17
懷疑發生故障時19
● 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。
● 生產機號在品質管理上是很重要的,請確認電視機上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。
▲ 本日児診事等效以損災購買日期並美店者以確保治费者應有機益。

——— 爲了安全起見請特別注意下列之各事項 -	
◎緊急處理方法:	
若有異常發生時,請拔掉電源插頭,並與服務中心連絡。	
● 若是發生有影無聲,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍終	蓋續使用電視機的話,是有危險性的。請立即拔掉電
源插頭,連絡服務中心修理。	
● 勿自行拆下電視機的後蓋,因爲內部有高壓電,若觸及則有	ī觸電的危險。內部的檢查及調整請委託給服務人員
去修理。	
——— 世你庙田霏祖幽呓,臣了你乃店上的字之	,主

- 勿將電源插頭插於多重插座上。
- 勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將電視機置放於通風良好之處。
- 清潔時,請不要忘了拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為 AC 110V / 60Hz。

注意事項

- ●電視機在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情況下,請拔下電源插頭,大約過了30秒鐘之後,重新再進行操作。
- ●電視機在收視電視台之節目,若無信號(此時畫面會呈藍背景或雜訊),大約10分鐘後,電視機會自動關機。

 電視機理想的安裝	、收視	

- ◆ 放置的位置應選定振動較小,無陽光直射或無其他高溫物體在旁的地方。
- 應選定在沒有電機及機械設備的地方架設天線以避免雜波干擾。
- 請勿將電視機緊靠牆壁,應保持10公分以上之距離。

——— 遙控器使用注意事項 ——

- 遙控器請置於乾燥及常用之地方,妥爲保管。
- 如長時間(一個月以上)不使用時,請將內部電池取下,以防止電池漏液,而損壞遙控器。
- 經長時間使用後,如感覺操作不靈敏時,可能是電池電力耗盡,請立即更換電池。
- 請勿長時間壓住按鍵,以冤電池過度消耗。
- 段電池請回收。

—— 映像管保養注意事項 ——

- 1. 防靜電映像管
- 清潔時,請用柔布輕輕擦拭映像管的表面,若無法擦拭乾淨時,請用柔布沾微量的酒精輕輕擦拭,再用柔布擦乾即可,請勿用水或其他清潔劑代替酒精。(請使用絨布擦拭,避免使用紗布類製成的擦拭布)
- 使用防靜電映像管的電視機,搬運時應避免映像管的表面與堅硬物體碰撞,因爲碰撞會造成映像管表面的靜電 排除保護膜受損,而導致排除靜電的效果消失。

2. 一般映像管

- 清潔時,請用柔布輕輕擦拭映像管的表面,若無法擦拭乾淨時,請用水或其他不含腐蝕性清潔劑擦拭。 電子產品共通注意事項:
- 1.請使用獨立插座,切勿任意連接電線或使用延長線及或多頭插座,插座老舊敬請更新。
- 2.如長時間不使用時,請將電源線拔掉。
- 3.電源啓動時,請勿將插頭拔下。

- 4.請勿將本機器置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方.
- 5.請將本機器置於通風良好的地方。
- 6.於極低溫或是極高溫的環境底下,本機可能無法啓用,若有任何問題,請經由專業人員檢測過,再使用本機。
- 7.避免危險請勿自行修理或更換零件。
- 8.請遠離火源處。
- 9.搬運過程中請勿重壓,以免面板損傷。
- 10.本機是針對台灣市場使用之家用機種,各國電壓及視訊系統不儘相同,在台灣以外國家使用前請先確認電壓及 視訊系統。
- 11.手指頭和異物請勿進入機體內部。
- 12.避免兒童將尖細物品塞到機體縫隙。
- 13.若在打雷、閃電天候下,請拔下插頭以及外接天線,以免雷擊影響機器性能。
- 14.勿讓任何物體掉落或是重擊機器,並勿讓任何液體濺入機身或置於靠近於水源處。

映像管電視(CRT TV)產品使用注意事項:

- ●電視機上方請勿置放物品,使用年限爲5年。
- ●請勿將電視放置於不平坦且震動大的環境中使用(如遊覽車上)。

保固適用範圍:

- 1.聲寶品牌全系列產品在保固期限內享有免費檢修服務與更換零件之優待。
- 2.服務區域限中華民國轄區內。

如有下列情形,雖在保固期間亦不予保固:

- 1.颱風、地震、水災、雷擊、蟲(鼠)害等天然災害引起之故障或損毀。
- 2.使用錯誤、操作不當或安裝失誤等人爲因素引起之故障或損毀。
- 3.擅自改裝或外人檢修引起之故障或損毀。
- 4.海邊或硫磺區等居家環境產生的電器金屬自然腐蝕與氧化現象,不在保固範圍內。
- 5.自然耗損品之更換,如磁頭、攝影(像)管、鏡頭、熱感頭、燈泡、螢光燈管、軸承、天線、及其他配件之消耗材,不在保固範圍內。
- 6.故障起因發生在機體以外者。
- 7.偏遠地區及山區之服務,不論是否超過保固期間均酌收費用。
- 8.無法提出保證書或製造日起算超過15個月者。

本公司生產各系列電視,其影像管最小的可收視螢幕對角尺寸如下:

14 型 系列機種:

335mm

20 型 系列機種:

480mm

21型 系列機種:

508mm

25型 系列機種:

590mm

29 型 系列機種:


676mm

34 型 系列機種:


804mm

爲了保障您的權益,如果有任何疑問請撥:


電視機正面(因機種面板不同,文字標示有所差異,以電視機實際標示為準)



電視機正面小門內(因機種面板不同,文字標示有所差異,以電視機實際標示為準)

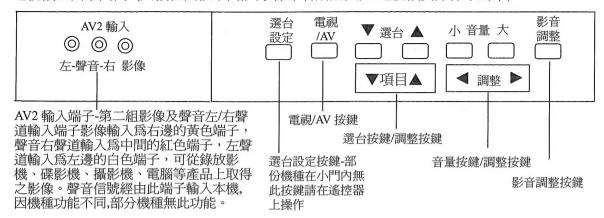

後面板與週邊設備接線方法~

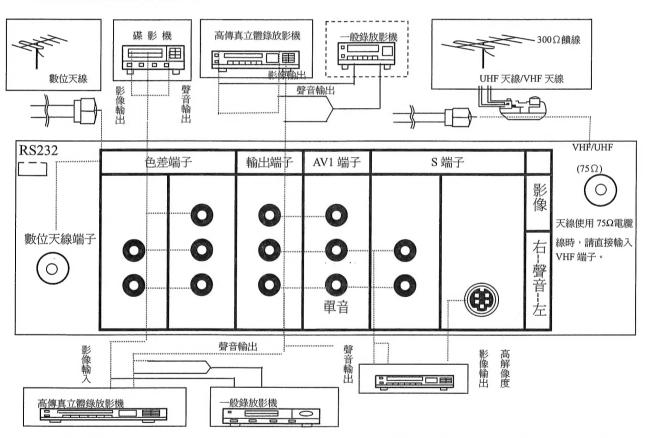

註:部份機種無 AV1 端子、S 端子、數位端子、色差端子輸入功能及輸出功能端子,RS-232 為外部控制輸入介面, 此端子供專業技術人員進行軔體(Firmware)更新的傳輸介面,不提供其他通訊功能.

後面板使用說明:

- VHF/UHF 天線輸入端子
 - 將 VHF/UHF 天線接於此端子上,就可接收電視台發射 VHF/UHF 信號之節目,使用 300 Ω 饋線時,請利用阻抗轉換器,將天線接於 300 Ω 接頭,然後 75 Ω 接頭插於此端子即可,使用 75 Ω 電纜線時,請直接輸入此端子即可,(因機種功能不同,部分機種無此功能。)
- S 端子輸入 —— 高解像度影像輸入端子 輸入此端子的影像(VIDEO)信號是已分離的繫色信號與輝度信號,您可以從有同樣輸出端子的高解像度錄放影


機上,取得之信號經由端子輸入本機,以便得到較高之解像度。(因機種功能不同,部分機種無此功能。)

- AV 輸入 1.2 —— 影像、聲音左/單、右聲道輸入端子 影像輸入爲上面的黃色端子,聲音右聲道輸入爲中間的紅色端子,左聲道輸入爲下面的白色端子,可從錄放影 機、碟影機、電腦等產品上取得之影像,聲音信號經由此端子輸入本機,聲音如爲單音信號時,請插入左/單白 色端子,以免只有一邊喇叭有聲音輸出,(因機種功能不同,部分機種無此功能。)
- 色差端子輸入——色差信號、聲音左/右聲道輸入 Y信號輸入爲上面的綠色端子,CB/PB(B-Y)信號輸入爲中間的藍色端子,CR/PR(R-Y)信號輸入爲下方紅色端子, 聲音右聲道輸入爲中間的紅色端子,左聲道輸入爲下面的白色端子。您可以從有同樣輸出端子的 DVD 數位影音 光碟機或 SET TOP BOX 數位電視接收器上,取得色差信號,經由此端子輸入本機,將可接收到高解像度之影 像,(因機種功能不同,部分機種無此功能。)
- 輸出 —— 影像及聲音左、右聲道輸出端子

影像輸出爲上面的黃色端子,聲音右聲道輸出爲中間的紅色端子,左聲道輸出爲下面的白色端子,可輸出與本機 收視相同的影像及聲音信號,您可以將由此端子輸出之影像及聲音信號當信號源,輸入第二台影像顯示器或錄 放影機等產品上,來收視或錄下與本機相同畫面之電視節目,此端子所輸出的聲音信號大小是固定的,不受前面 板或遙控器音量大、小按鍵的控制(因機種功能不同,部分機種無此功能。)

● 數位天線輸入端子


將數位天線接於此端子上,就可接收電視台發射數位信號之節目,將天線接於300Ω接頭,然後75Ω接頭插於此端子即可,使用75Ω電纜線時,請直接輸入此端子即可,請勿將類比信號和數位信號輸入接頭插錯,兩種信號接收方法不同,如果插錯會造成收視不到無書面,(因機種功能不同,部分機種無此功能。)

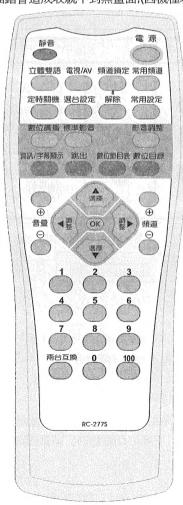

- 註:1. 電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池爲 4 號電池 2個。
 - 2. 遙控器面板上之部份按鍵,該機種無此功能,當按下該鍵時,則電視畫面之左上角會顯示紅色的"——"(此標示表示本機無此功能)。

基本操作方法

1. 電源按鍵:可以開啟及關閉電視機電源。

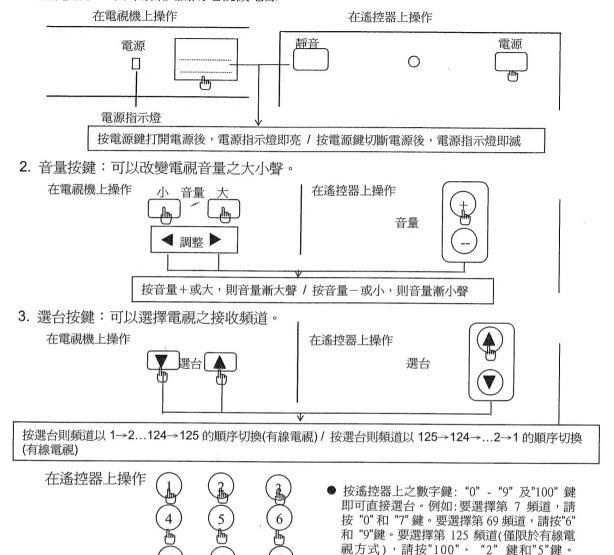


4.電視/AV 按鍵:可以選擇電視、數位電視、AV 輸入 1、 AV 輸入 2、S 端子輸入及色差端子輸入中之任一狀態。


在電視機上操作 電視/AV 在遙控器上操作

電視/AV

註:當 AV 或 YCBCR 無信號輸入時,此時字幕顯示將顯示出現在爲何輸入模式且此字幕不會消失,當有信號輸入時,3 秒鐘後字幕即自動消失無開啓"字幕顯示"功能之狀態下(部份機種無數位電視輸入端子、 AV 輸入 2、S 端子輸入端子、色差輸入、輸出端子功能)

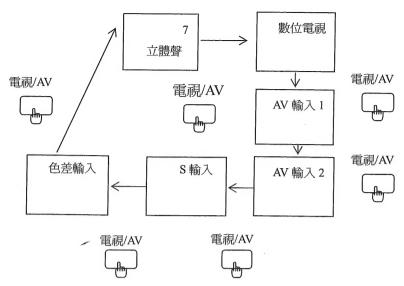


5.立體雙語按鍵: 可以選擇電視台發射之立體聲或副語 (AV 端子、S 端子、色差輸入時則無此功能)。

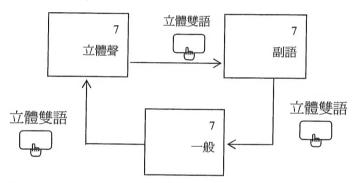

本機可用來收聽高傳真之立體聲音及聲音多重的廣播。

- 立體聲廣播: 在收看體育、電影、音樂會等節目時,可享受到更爲生動的立體音響。
- 雙重聲音廣播: 可接收到電視台播出的主、副兩種聲音。
- 6. 靜音按鍵:可以暫時消去電視聲音(在遙控器上操作)。

按此按鍵本機之聲音隨即消音(例如:講電話時,可以按此靜音鍵),同時畫面之左上方會出現 "靜音"字樣;再按一次即可恢復原來之聲音及音量大小指示。




將電視之聲音消音

靜音解除,恢復原來電視的聲音。

註:當處於靜音狀態時,於頻道切換或 AV 輸入切換時,均會保持靜音狀態,但電源關掉後再開,靜音狀態即解除。

7. 兩台互換按鍵:可以快速回復到前一個所收視的頻道,因機種功能不同,部分機種無此功能。



特殊功能操作方法


 選台設定按鍵:當按下此鍵,畫面會出現"接收頻道設定"的選單,且手指符號會選到"自動頻道 搜尋",再按 ▶ 鍵畫面自動頻道搜尋,按 ◀ 鍵 停止自動頻道搜尋。(在電視機或遙控器



- 註:● 輸入信號在"一般電視"狀態時,頻道將由"2" 至"69"順序尋找。
 - 輸入信號在 "有線電視" 狀態時,頻道將由"1"至"125"順序尋找。
 - 頻道號碼之頻率如第 14 頁所示。

注意:自動頻道搜尋功能完成後,現有播放之電台(例如:台視、中視、華視...等)均一一自動記憶,且頻道最後會停在第一個有信號的電台上,因機種功能不同,部分機種無選台設定功能。


2. 常用頻道設定按鍵: 其功能爲可記憶經常在觀賞之電台,共有四組(在遙控器上操作)。

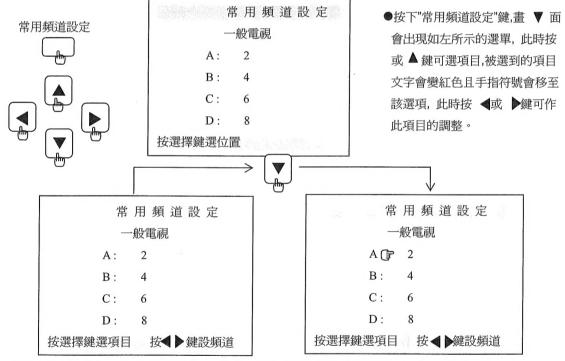


●當手指符號指向 A 時,可按 ◀ 或 ▶ 鍵輸入常常用頻道之號碼。同樣的按 ▼ 或▲鍵選 B、C、D 項目,按 写 ■ ● 鍵來輸入常用頻道之號碼。

常用頻道按鍵:其功能爲可選擇經常在觀賞之電台,共有四組(在遙控器上操作)。

- 註:●常用頻道設定按鍵於廠內出廠時設定在第2、2、2、2類道.請自行更改爲您經常在觀賞之電台。
 - ●設定中或設定完成後再接一次"常用頻道設定"鍵即可跳出此設定畫面,恢復原接收之頻道,因機種功能不同, 部分機種無常用頻道功能。

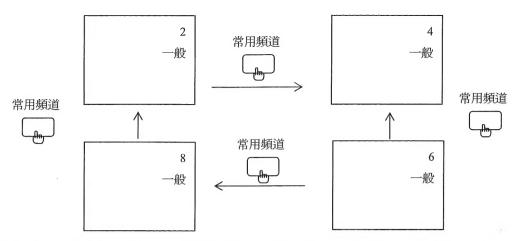

3.影音調整按鍵:可以依各人之需要來選擇影像設定、聲音設定、預約設定、頻道接收設定、頻道鎖碼設定之項目,因機種功能不同,部分機種無此功能。

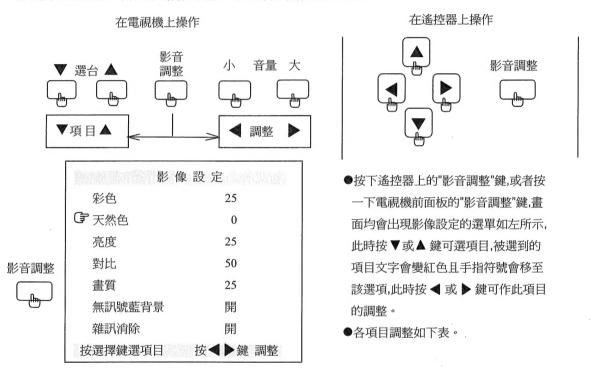

無訊號藍背景:用以控制在無訊號之狀態下是否爲藍背景,因機種功能不同,部分機種無此功能。



- ●雜訊消除按鍵:可在弱信號地區或影碟/錄影帶再生的畫面雜訊較多時使用,可以得到較柔和之畫面(在遙控器上操作),因機種功能不同,部分機種無雜訊消除功能。
- ●聲音設定:低音、高音、平衡、環繞音效顧客可隨個各節目之需要,來選擇所需要的音質共有四種項目,可依音樂調整不同功能,使聲音更改進協調,因機種功能不同,部分機種無聲音設定功能。

影音調整		選到的項目文字變紅色		
	選項目	彩色	彩色變淡	彩色變濃
	選項目	天然色	顏色偏紅	顔色偏綠
	選項目	亮度	畫面變暗	畫面變亮
	選項目	對比	對比減弱	對比加強
	選項目	畫質	畫面柔和	畫面銳利
	選項目	無訊號藍背景	開/	易
	選項目	雜訊消除	開/[5

影音調整

聲音	設定
低音	25
高音	25
平衡	0
環繞音效	
按選擇鍵選項目	

- ●按下遙控器上的"影音調整"鍵,或者電視機前面板的"影音調整"鍵按二下,畫面均會出現影像設定的選單如左所示。此時按▼或 ▲ 鍵可選項目,被選到的項目文字會變紅色且手指符號會移至該選項。此時按 ◀ 或 ▶ 鍵可作此項目的調整。
- ●各項目調整如下表。


影音調整	選到的項目文字變紅色		
選項目	低音	低音變小	低音變大
選項目	高音	高音變小	高音變大
選項目	平衡	聲音偏左	聲音偏右
選項目	環繞音效	12 ST	立體環繞 /模擬立體聲

4. 標準影音按鍵:可以將任何以前調整之影像(彩色、天然色、亮度、對比、畫質),聲音(低音、高音、平衡)等恢復到原來之標準設定(在遙控器上操作),因機種功能不同,部分機種無此功能。





5. 定時關機按鍵:可以設定電視關機的時間(在遙控器上操作)。 當您欲設定關機時間時,連續按下此鍵可任意設定由 0→10→20→.....→110→120→0 分鐘的自動關機之時間, 若超過 5 秒鐘未再按此鍵,畫面字樣會自動消失,即完成自動關機之時間。


註:當重開機後,原設定之定時關機時間即被解除,因機種功能不同,部分機種無定時關機功能。

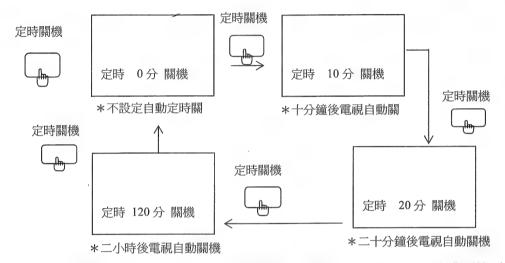

6. 預約設定按鍵:可以讓您選擇所要的頻道節目,在您所設定的時間開機或關機(在遙控器上操

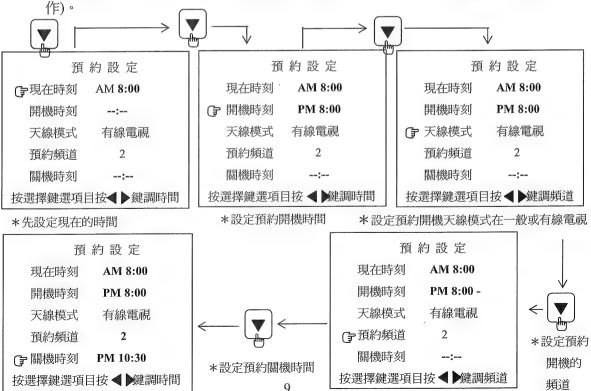

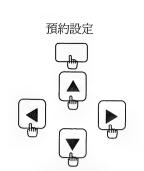

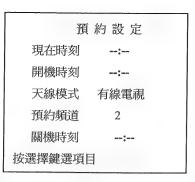







註:●調整時間按 ◀ 或 ▶ 鍵不放時,以10分鐘爲單位後退或前進;若僅按一下即放,則以1分鐘爲單位後退或 前進。設定中或設定完成後再按一次"預約設定"鍵即可跳出此設定畫面,恢復原接收之頻道,因機種 功能不同,部分機種無預約設定功能。

7. 學音設定按鍵:可以依各人之需要來選擇與調整聲音之項目,因機種功能不同,部分機種無此功 能。 在電視機上操作 在遙控器上操作

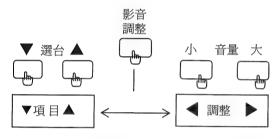

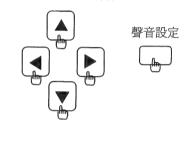


●部份機種無"低音"、"高音"、 "平衡"、"環繞音效"、"重低音"選項。

聲音設定




(F	聲音設定
低音	25
高音	25
平衡	. 0
環繞音效	豆豆
按選擇鍵選項目	目 按 鍵 ◀▶ 調整

- ●按下遙控器上的"聲音設定"鍵,或者按二下電 視機前面板的"影音調整"鍵,畫面均會出現聲 音設定的選單如左所示,此時按 ▲或 ▼ 鍵可 選項目,被選到的項目文字會變紅色且手指 符號會移至該選項,此時按 ◀或 ▶ 鍵可作 此項目的調整。
- ●各項目調整如下表。
- 8. 字幕顯示按鍵:可以呼叫目前接收之頻道號碼顯示在畫面上或不顯示(在遙控器上操作),因機 種功能不同,部分機種無此功能。

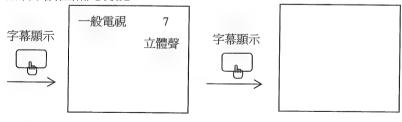

*不顯示

- ●環繞音效:可以使電視之聲音狀態,得到不同的臨場感, 關、立體環繞、模擬立體聲三種模式(因機種功能不 同有不同之選擇項目,部分機種無此功能。)
- ●要進入"聲音設定"模式,也可按搖控器上的"聲音選擇鍵",來作音效選擇。(因機種功能不同有不同之選擇項 目,部分機種無此功能。)

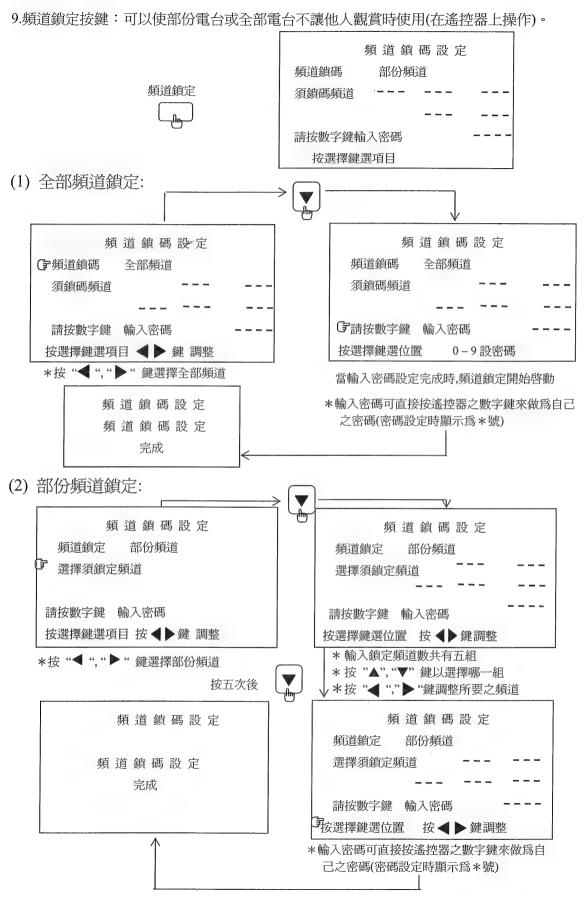

(3) 頻道密碼鎖定解除方法: 頻道鎖碼已解除 當輸入密碼正確時 頻道鎖定 h 當輸入密碼設定完成時,頻道鎖定開始啟動 註:設定完成後再按一次"頻道鎖定"鍵跳出此書 請按數字鍵輸入密碼 面,因機種功能不同,部分機種無此功能。 *當有頻道被鎖定時,才會出現此畫面 密碼錯誤 *當輸入密碼錯誤時 ※ 當頻道被鎖定後: ●在全部頻道鎖定狀態: 銷 碼 按全部頻道鎖定,會出現右圖之書面。 ●在部份頻道鎖定狀態: 按部份頻道鎖定,其鎖定之頻道仍爲鎖定狀態。 註:在A台被鎖定後,再選台至A台時,即會出現右圖 之畫面,而該 A 台也選不到電台。 ※ 當頻道被鎖定後,密碼忘記時之強制解除 方法,按"解除"鍵(在遙控器上操作),因 機種功能不同,部分機種無頻道鎖定功 解除 頻道鎖碼設定 能。 全部取消 數位目錄 數位電視操作 1. 按數位目錄鍵,則開啟數位電視之目錄選單. 數位電視 2. 按選擇鍵 ▲ 或 ▼,將光棒移到您所需調整的選項上, 頻道管理 再按 OK-確定鍵進入次目錄進行相關細部調整. 喜愛頻道 (因機種功能不同,部分機種無數位電視功能) 系統設定 頻道管理 節目搜尋 1. 開啓數位目錄. 2. 按選擇鍵▲或▼,將光棒移到頻道管理的選項上, ひ 移動 OK-確認 EXIT-跳出 再按 OK-確定鍵進入頻道管理畫面. 頻道選取: 按選擇鍵▲或▼,將光棒移到您所需預覽的頻道, 再按 OK-確定鍵完成該頻道選取

頻道管理	
1. 中視數位台	
2. 中視新聞台	
3. 生活頻道	1
4. 公共電視 PTS	
5. 行動電視 DIMO	
6. 民視綜合台	4 PITALIZA
7. 交通電視台	1 刪除
❶ 移動 OK-	確認 EXIT-跳出

頻道刪除:

按選擇鍵▲或▼,將光棒移到您所需刪除的頻道,

再按數字鍵-1 將該頻道從頻道管理中刪除.

喜愛頻道

- 1.開啟數位目錄.
- 2.按選擇鍵 ▲ 或 ▼,將光棒移到喜愛頻道的選項上, 再按 OK-確定鍵進入喜愛頻道畫面.

增加頻道:

按數字鍵-1 增加頻道則會出現頻道清單,再按 選擇鍵 ▲ 或 ▼ ,將光棒移到您所需增加的頻道, 再按 OK-確定鍵完成該頻道增列.

刪除頻道:

按選擇鍵▲或▼,將光棒移到您所需刪除的頻道, 再按數字鍵-2將該頻道從頻道管理中刪除.

頻道排序:

按數字鍵-3 對清單內之頻道進行排序.

系統設定

- 1.開啓數位目錄.
- 2.按選擇鍵 ▲ 或 ▼,將光棒移到系統設定的選項上, 再按 OK-確定鍵進入系統設定畫面.

時間設定

進入時間設定之畫面,可一不同時區變更系統時間之設定(臺灣地區爲 GMT+8).

語言設定

進入語言設定之畫面,可以變更選單 OSD 語言, 有中文及英文二種選項.

音頻語言,有主聲道及副聲道二種選項,需視電視台是否雙語播出而定.

影像設定


進入影音設定之畫面,可以變更.

螢幕比例:

有 4:3 及 16:9 二種選項.

影像比例:

當螢幕比例為 4:3 時有四種比例可供調整 (自動/LETTER BOX/PAN&SCAN/FULL FRAME) 當螢幕比例為 16:9 時有四種比例可供調整 (自動/PILLAR BOX/VERTICAL/FULL FRAME)

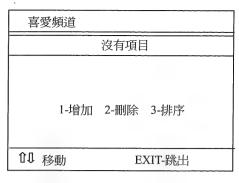

系統設定		
時間設定		
語言設定		
影音設定		
頻道重排		
出廠設定		
₵↓ 移動	OK-確認	EXIT-跳出

時間設定	
現在時刻	:
時區	GMT+8 ♦
₩ 移	ʹϘϲ)選擇 EXIT-跳出

語言設定		
選單語言	中文	
音頻語言	主聲道	
1 移動	□□ 選擇	EXIT-跳出

影音設定	- Annual Control of the Annual Control of th	
螢幕比例	4:3	
影像比例	自動	
10 移動	□□ 選擇	EXIT-跳出

頻道排序

進入頻道排序之畫面,可以變更頻道清單之排序,有以下三種排序方式.

名稱升序:

依照電視台名稱 ATO Z 的排列方式排序. 名稱降序:

依照電視台名稱 Z TO A 的排列方式排序.

節目編號:

依照電視台原有的頻道編號排序.

出廠設定

進入出廠設定時需先輸入密碼,預設質值為 000000 則進入出廠設定畫面 系統資訊-顯示系統軟體版本 密碼變更-變更設定密碼 還原預設值-將所有設定還原爲出廠預設值 清除頻道-將所有頻道清除

節目搜尋

- 1.開啓數位目錄.
- 2.按選擇鍵 ▲ 或 ▼,將光棒移到喜愛頻道的選項上, 再按 OK-確定鍵進入喜愛頻道畫面.

搜尋方式:

自動搜尋:

由系統自動搜尋節目訊號

手動搜尋新節目:

當您所處地區,部份節目訊號不穩時,或是要將您所刪除的頻道找回時可使用手動搜尋的方式增列新節目

頻道排序		
名稱升序		
名稱降序		
節目編號		
1 移動	如選擇	EXIT-跳出

節目搜尋		
搜尋方式 節目編號	自動搜尋	•
開始搜尋		
↑↓ 移動	OK-確認	EXIT-跳出

1.	民視新聞台	:-	-
未知管	节目名		
未知館			
聲道 1/2	2 信號品質	信號強度	90%

注:本目錄僅提供本機器數位接收器軟體版本,您無法對此資訊做任何調整,僅可選則跳出回到上層視窗。 一般電視與有線電視在螢幕上的頻道與實際接收頻率對照表

一般電視頻道	有線電視 頻道	實際接收頻率 (MHz)	一般電視 頻道	有線電視 頻道	實際接收頻率 (MHz)
-	1	72 - 78	-	38	306 - 312
2	2	54 - 60	-	39	312 - 318
3	3	60 - 66	-	40	318 - 324
4	4	66 - 72	-	41	324 - 330
5	5	76 - 82	-	42	330 - 336
6	6	82 - 88	-	43	336 · - 342
7	7	174 - 180	-	44	342 - 348
1 '	· ·		-	45	348 - 354
8	8	180 - 186	_	46	354 - 360
9	9	186 - 192	-	47	360 - 366
10	10	192 - 198	-	48	366 - 372
11	11	198 - 204	-	49	372 - 378
12	12	204 - 210	_	50	378 - 384
13	13	210 - 216			

- 14						
- 16	-	14	120 - 126	-	51	384 - 390
- 17	-	15	126 - 132	-	52	390 - 396
- 18	-	16	132 - 138	-	53	396 - 402
- 18	-	17	138 - 144	-	54	402 - 408
-	-	18	144 - 150	-	1	408 - 414
- 20	-	19	150 - 156	-		
- 21	-	20	1	-	1	
- 22	-			-	i l	
- 23			1	-	ł I	
- 24	_			-	}	
- 25	_			-		
- 26	-			-	1	450 - 456
- 27 240 - 246 14 65 470 - 476 - 28 246 - 252 15 66 476 - 482 - 29 252 - 258 16 67 482 - 488 - 30 258 - 264 17 68 488 - 494 - 31 264 - 270 18 69 494 - 500 - 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 23 74 524 - 530 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 536 - 542	-		1	-		456 - 462
- 28 246 - 252 15 66 476 - 482 - 29 252 - 258 16 67 482 - 488 - 30 258 - 264 17 68 488 - 494 - 31 264 - 270 18 69 494 - 500 - 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 23 74 524 - 530 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 - 536 - 542	-			-		462 - 468
- 29 252 - 258 16 67 482 - 488 - 30 258 - 264 17 68 488 - 494 - 31 264 - 270 18 69 494 - 500 - 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 22 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 536 - 542	-		240 - 246	1	1	470 - 476
- 30 258 - 264 17 68 488 - 494 - 31 264 - 270 18 69 494 - 500 - 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 22 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 536 - 542	-	28	246 - 252	1		476 - 482
- 31 264 - 270 18 69 494 - 500 - 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 22 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 - 536 - 542	-	29	252 - 258	1		482 - 488
- 32 270 - 276 19 70 500 - 506 - 33 276 - 282 20 71 506 - 512 - 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 22 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 - 536 - 542	-	30	258 - 264	1 1	I	488 - 494
- 33	-	31	264 - 270	<i>i</i> 1		494 - 500
- 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 23 74 524 - 530 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 - 536 - 542	-	32	270 - 276	1 1	I	500 - 506
- 34 282 - 288 21 72 512 - 518 - 35 288 - 294 22 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 536 - 542	-	33	276 - 282	1 1		506 - 512
- 35 288 - 294 23 73 518 - 524 - 36 294 - 300 24 75 530 - 536 - 37 300 - 306 25 76 . 536 - 542	-	i		1 1	I .	512 - 518
- 36 294 - 300 23 74 524 - 530 - 37 300 - 306 25 76 530 - 536 530 - 542	-	- 1		1	1	518 - 524
- 37 300 - 306 25 76 . 530 - 536 536 - 542	_			1 1	i	524 - 530
25 /6 - 542	_	ı		1 1	1	530 - 536
26 77 542 - 548	-	31	300 - 300	1 1	1	536 - 542
				26	77	542 - 548

註:右邊有線電視 65 - 77 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 65 頻道實際接收頻率爲 468 - 474MHz,以此類推。

一般電視頻道	有線電視 頻道	實際接收頻率 (MHz)	一般電視頻道	有線電視 頻道	實際接收頻率 (MHz)
27	78	548 - 554	45	101	656 - 662
28	79	554 - 560	46	102	662 - 668
29	80	560 - 566	47	103	668 - 674
30	81	566 - 572	48	104	674 - 680
31	82	572 - 578	49	105	680 - 686
32	83	578 - 584	50	106	686 - 692
33	84	584 - 590	51	107	692 - 698
34	85	590 - 596	52	108	698 - 704
35	86	596 - 602	53	109	704 - 710
36	87	602 - 608	54	110	710 - 716
37	88	608 - 614	55	111	716 - 722
			56	112	722 - 728
38	89	614 - 620	57	113	728 - 734
39	90	620 - 626	58	114	734 - 740

40	91	626 - 632	59	115	740 - 746
41	92	632 - 638	60	116	746 - 752
42	93	638 - 644	61	117	752 - 758
43	94	644 - 650	62	118	758 - 764
_	95	90 - 96	63	119	764 - 770
_	96	96 - 102	64	120	770 - 776
_	97	102 - 108	65	121	776 - 782
	98	108 - 114	66	122	782 - 788
_			67	123	788 - 794
-	99	114 - 120	68	124	794 - 800
. 44	100	650 - 656	69	125	800 - 806

註:右邊有線電視 78-125 頻道實際接收頻率比表列減少 2MHz,例如有線電視 78 頻道實際接收

頻率為 546-552MHz,以此類推。

全頻道 181CH 之計算方法

一般電視頻道: 2 - 69CH (68CH)

有線電視頻道: 1 - 125CH (125CH)

總共 68CH + 125CH -12CH (2-13CH 兩者重覆部份) =181CH

無線數位電視頻道撥出一覽表

地區別	一 子 注 另	期 道	頻率	頻道名 稱	점인미를덤	播出模式
				CH32-1	10:00-22:30	16QAM .2/3 .1/8
	至了 形記	CH 32	581MHz	CH32-2	10:00-22:30	160AM .2.3 .1/8
	1			CH32-3	5e	16QAM 2.3 (1/8
				CH24-1	10:00-22:30	16QAM .1/2 .1 8
北部地區	日上飛点	CH 24	5223411	CH24-1		
	. 1 . 1047	C11 2+	533MHz		10:00-22:30	16QAM .1.2 .1/8
(台北、統統、標、兩)	1			CH 28-1	包 天	16QAM ,2/3 ,1/8
	民献	CH 28	557MHz	C11 28-2	1's +\f	16QAM ,2/3 ,1/8
]						
				CH34-1	16 月	16QAM ,2/3 ,1/8
	垂 心。	CH 34	593MHz	CH34-2	78 K	16QAM ,2.3 ,1.8
1				CH34-3	is ≠i	16QAM ,2/3 ,1/8
				CH31-1	10:00-22:30	16Q AM .2/3 .1/8
	至1 個	CH 31	572-578MHz	CH31-2	10:00-22:30	16QAM ,2/3 ,1/8
二三字返其也提出				CH31-3	ie 🖂	16QAM .2/3 .1/8
(管门、通明)				CH34-1	75	16QAM ,1/2 ,1/8
7717.26 72	到季 所記	CH 34	590-596MHz	CH34-2	1000年	16QAM ,1/2 ,1/8
	, , ,,,,,,			CH34-3	18 -13	16QAM ,2/3 ,1/8
1				C11 28-1	-1212-	16QAM ,2/3 ,1/8
	175 形記	CH 28	557MHz	C11 28-2		16QAM1,2/3,1/8
				C1124-1	10:00-22:30	16QAM .1/2 .1.8
	111 463	CH 24	530-536MHz	CH24-2	10:00-22:30	16QAM ,1/2 ,1 8
111221/ 6167111	minima mad 1			CH35-1	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	16QAM ,2/3 ,1/8
中部地區	垂连 形記	CH 35	596-602MHz	CH35-2	4e 74	16QAM (2.3.4.8
e 台中国省技术研究23月4				CH34-3		16QAM .2/3 .1/8
	1.4 .01			CH 28-1	- it = = = = = = = = = = = = = = = = = =	16QAM ,2/3 ,1.8
	1.5 那是	CH 28	557MHz	CH 28-2	16 75	16QAM ,2/3 ,1 8
						
	ा । जुल्ह	C11 25	536-542MHz	CH25-1 CH25-2	10:00-22:30	16QAM .1.2 .1.8
上的音制到现面面	1 1 1 111125	C11 25	536-542MHZ	CH25-2	10:00-22:30	16QAMLL2 ;1/8
Challettin M. J. 30				CH35-1	5€ <i>₹</i>	16QAM ,2 3 ,1-8
13/24/ 17/4/ 17/14/ 17/	自1- 再成	CH 35	596-602MHz	CH35-2		16QAM .2 3 .1 8
	1 40.0		2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CH35-2	1: 2	16QAM ,2 3 .1 8
				CH29-1	一 持 之	16QAM ,2 3 ,1 8
	1号原公司制力	CH 29	560-566MHz	CH29-2	10 12	16QAM .2 3 .1 8
早与治3世国。				CH29-3		1112111111
CHO20.7E在。生140	三、病(存民)	CH 26	542-548MHz	CH26	10 K	16QAM .2/3 .1/8
	- こと地名(マラオモ)	CH 27	548-554MHz	CH27	16 7	16QAM ,2 3 ,1 8
	1112 421 1			CH35-1	is 7.	16QAM ,2 3 ,1 8
	自身 用房型	CH 35	596-602MHz	CH35-2	1: 人	16QAM ,2/3 ,1/8
				CH35-2	か - 人	16QAM .2/3/1/8

安裝天線時之方法

- 爲了避免干擾電波,請遠離交通繁雜的公路電車的架 ●彩色電視機爲了得到優美的彩色影像,天線起了相當重 線、輸電線及霓紅燈等。防止在萬一天線倒下的時候蔣 **発觸電事故。**
- 請不要使天線留有不必要的長度和綑扎起來。這可能會 成爲影像不穩定的原因。彩色電視機的天線,如果採用 同軸電纜的話、就可以觀看減少了干擾電波的良好影 俊。



●要接受 UHF 播出信號時,必須使用 UHF 的專用天線。

的、靈敏度高的、方向性優良的天線。

●要接受民視播出信號時,必須使用民視的專用天線或與

要的作用。在架設天線時,務請選擇適合當地電波條件

VHF 共用之天線。



請定期檢查天線

● 因爲天線被風吹雨淋,所以請留意天線的定期檢查和 更換。這樣才能保證影像的清晰。特別是煤煙多、潮 風重的地方,天線更容易受到損傷。如果接收品質變 差,請向服務人員諮詢。



安裝天線的工事需要技術與經驗,請向服務人員諮詢。



請於合適的位置觀看

● 距離

螢幕高度的5~7倍較爲合滴。



高度


螢幕比眼睛的高度略低一些的話, 角度適當也不易疲勞。



爲能在觀看時眼睛不易疲勞

房間的明暗

房間較畫面過亮或過暗的話,都容易使眼睛產生疲勞 。請於適當的明暗中觀看電視。另外,爲了不使陽光直 接照射在電視畫面上, 請拉上窗簾。



● 偶而需要讓眼睛休息一下

連續長時間的觀看顯示器會使眼睛產生疲勞。請讓眼睛休 息一下。




外殼的保養法

- ·外殼、操作鍵盤部分使用了許多塑膠材料, 請避免用汽油、稀釋劑等擦拭,這將會使其變質、褪色。
- 不要噴灑殺蟲劑及揮發性物品。也不要讓橡膠、乙烯基 製品長期與外殼接觸不動。由於塑膠內含有的可塑劑的 作用,可能會成爲變質、褪色的原因。
- · 請用法藍絨等軟布輕拭污垢。
- ·太髒的話.請用布浸經過水稀釋了的中性洗劑紐乾後擦拭, 最後再用乾布擦淨。



不要把電視機當成登高的踏腳

- 請不要踩到電視機上去。翻倒或踩壞都是很危險的。
- · 有幼兒的家庭尤其要注意不要讓孩子登上電視機。

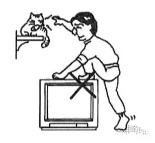

切記不要在電視上放置盛水的容器和沉重的東西

- 切記不要在電視機上放置花瓶、杯子、化妝品、藥品等 盛有液體及水的容器。
- · 水如果流入電視機內並且仍繼續使用的話,會引起火災、 觸電和故障。萬一有水流入電視機內時,請把電源插頭從 插座上拔下,再與服務人員連絡。
- · 切記不要在電視機上放置用鐵做的擺件等沈重的東西,這 會碰傷電視機外殼,萬一翻倒也將是很危險的。



音量

• 請將聲音調整在不干擾他人的適當的音量上。


一年一次進行電視機內部的清掃

- 電視機內部積滿了灰塵長期不打掃的話,會成爲火災及故障的原因。
- 一年一次進行電視機內部的清掃。特別是在潮濕的梅雨季節來臨之前進行的話,更爲有效。
- 機器內的清潔維護,務必請專業人員處理。



開始打雷時

一開始打雷,就請立即拔下電源插座上的插頭。這時切記不要去碰觸天線的引線。

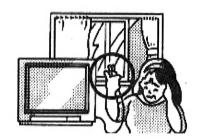

長期不使用電視機時

·外出、旅行等長期家中無人時,務請將電源插頭從插座上 拔下以求安全。




電源線的使用

電源線在受了損傷、金屬線芯露出的情況下仍然繼續使用的話,會引起火災或觸電。

爲避免危險,請注意下列事項:

- · 切記不要在電源線上放置電視機、家具、地毯等重物。 也請注意因電線上有地毯等而不小心又壓上重物。要拔 下插頭時,應拿住插頭拔下,而不要硬拉電線。
- 電源線要接近加熱器具時,請注意留出足夠的距離以避免 碰觸。
- 萬一電源線有了破損,請去銷售店請求更換。



不要亂貼點膠標簽和膠帶

這將會使顯像管和電視機外殼變色或受傷。




搬運移動時

- 請確認插頭已從插座上拔下、天線等外接線都已脫離了 之後再搬動。
- · 搬動時請注意不要碰撞,這將會引起故障。請特別小心顯 像管的表面。



防磁

- 請不要讓磁鐵、電鐘、帶有磁鐵的玩具靠近電視機受到 磁性的影響,影像的顏色會紊亂、晃動
- ※喇叭靠近電視機使用時如果影像受到了影響,請改用防磁喇叭。

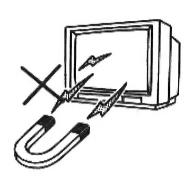

不要讓物品落入電視機內

- ·請不要通過電視機的通風孔塞進或落入金屬類及易燃物品。在落入異物後仍繼續使用的話,會引起火災、觸電和故障。
- ·有幼兒的家庭尤其要注意 萬一有異物落入機內時,請把電源插頭從插座上拔下, 再與經銷商店連絡。



與其他設備相連接時

- 將電視機與其他設備組合使用時,請仔細閱讀電視機的使用說明書及其他設備的使用說明書,並遵從其各項指示。
- 將電視機與其它設備組合使用時,請將電源開關關上以後 再進行連接。

懷疑發生了故障時

下列情况不一定是發生故障,請人修理前自己再檢查一遍。

	這樣的時候	請檢查這些地方
電	没有影像和聲音	●電源插頭是否沒插好。
視	有聲音沒影像	●對比調整是否調到最小。
機	額色很淡 6	●彩色與天然色是否調的不正確。
的問	色調很差	
題	有影像沒聲音	●音量調整是否調到最小或按了靜音鍵。
	有部分頻道沒有影像和聲音	● 在遙控器上的選台設定鍵是否重 新設定。
	沒有影像只有雜訊或藍背景	●天線是否脫落或短路。●電視機背面的天線是否接的 正確。
天線	影像有斑點	●是否受到了汽車、摩托車、 霓虹燈等的雜波干擾。請把 天線架設在儘量遠離道路及 霓虹燈的地方。
的	有重影	●附近有高山、高大建築、樹木 時,因受其反射波的影響,容 易造成重影,請試著改變天線 的高度及方向。
問題	出現横紋	●是否收到了附近電視台或轉播 台發出的干擾電波,調整天線 的方向和高度多少能改善一些 這種情況。
	》(多) 影像有雪花並 有雜音	●天線是否故障。●天線是否正確的接好了。●天線的方向是否改變。